

# GL-F14ST 插卡式錄音隨身碟說明書

本產品是一款最支援 32G TF 卡，錄音檔以錄音時間為檔案名，可以錄製 192Kbps 高品質音效檔的錄音機。

## [功能]

- 1) 前插卡式 TF 卡槽，小巧易攜帶，亦可當讀卡器使用；一機兩用，支援 32G TF 卡
- 2) 一鍵開機錄音，一鍵存檔關機，操作簡單易學
- 3) 開機是錄音，關機是隨身碟；開機錄音時連電腦，不會出現抽取式磁碟
- 4) 錄音檔以月日時分為檔案名，並於每天 00：00 分自動保存檔案，時間長度即事件發生時間，方便查證
- 5) 可在連接電腦或 USB 充電器時支援插電錄音功能
- 6) 電量指示功能，充飽電開機紅燈閃爍六下，中電量時閃爍五下，低電量時閃爍四下，極低電量時閃爍三下（此時必須充電），電力不足時閃爍二下
- 8) TF 卡記憶體錄滿會自動存檔
- 8) 電量耗電前會自動保存錄音檔
- 9) 高品質錄音音質，48KHz，192Kbps
- 10) 32G TF 卡可以存儲 15 天左右錄音檔
- 11) 內置 120mAh 電池容量可支援連續 12 小時錄音工作

## [規格]

錄音格式：WAV  
取樣速率：48KHz  
位速：192Kbps  
容量支援：Micro SDXC 32G TF 卡  
電池容量：120mAh  
電池工作時間：12 小時  
充電時間：2 小時  
尺寸：69 x 21 x 11mm  
重量：14g

## [使用前注意事項]

- 1) 首次插卡錄音，請開機後等待 10 秒，如綠燈閃爍，則可能是 TF 卡沒插好或故障，請取出 TF 卡再次插入或更換 TF 卡；如超過 10 秒無燈閃爍，則進入錄音狀態。
- 2) 為使錄音更穩定，請固定使用一張 TF 卡，不要頻繁更換 TF 卡。
- 3) 請勿搖晃 USB 插頭或拆開外殼將引起產品故障，將不在保修範圍內。
- 4) 本產品無防水功能，請勿受潮或浸水，將不在保固維修範圍內。
- 5) 如長期不使用，請將產品充飽電後放置陰涼處存放，否則電池可能發生故障。


## [指示燈說明]

操作	紅燈	綠燈
開機	燈閃爍後熄滅	N/A
關機	N/A	閃爍四下
錄音時	N/A	
無 TF 卡/卡壞/存儲滿	N/A	每五秒長亮一下
充電	長亮	閃爍
充飽電	N/A	
當機	N/A 或長亮	

[操作]

1)插卡：本產品無 TF 卡無法工作，請在使用前，插上 TF 卡。


如圖，在 USB 插槽口插入 TF 卡

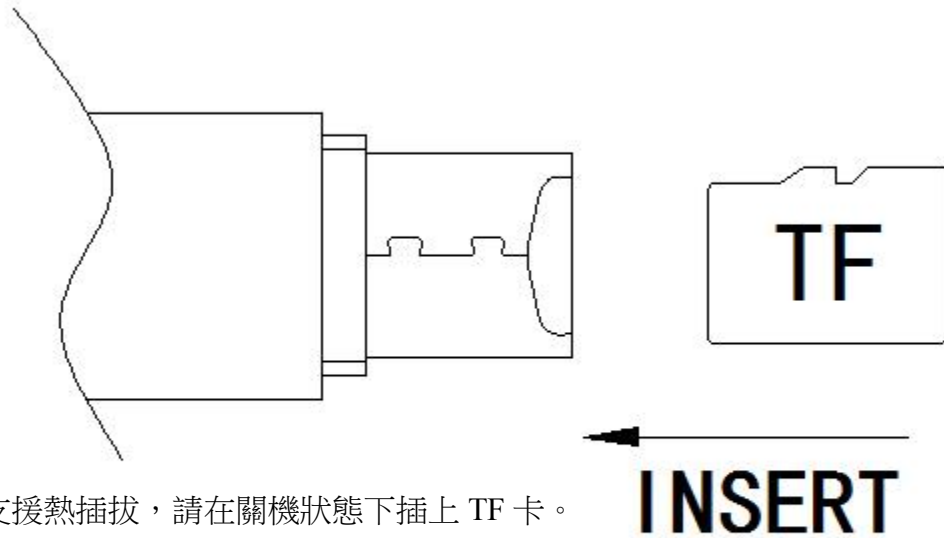

2)錄音：開關向吊環方向為開機錄音，此時紅燈閃爍數次後熄滅（閃爍次數根據電池電量多寡而定）

進入錄音狀態；向 USB 方向為關機保存錄音檔，綠燈閃爍幾下熄滅。

如圖所示

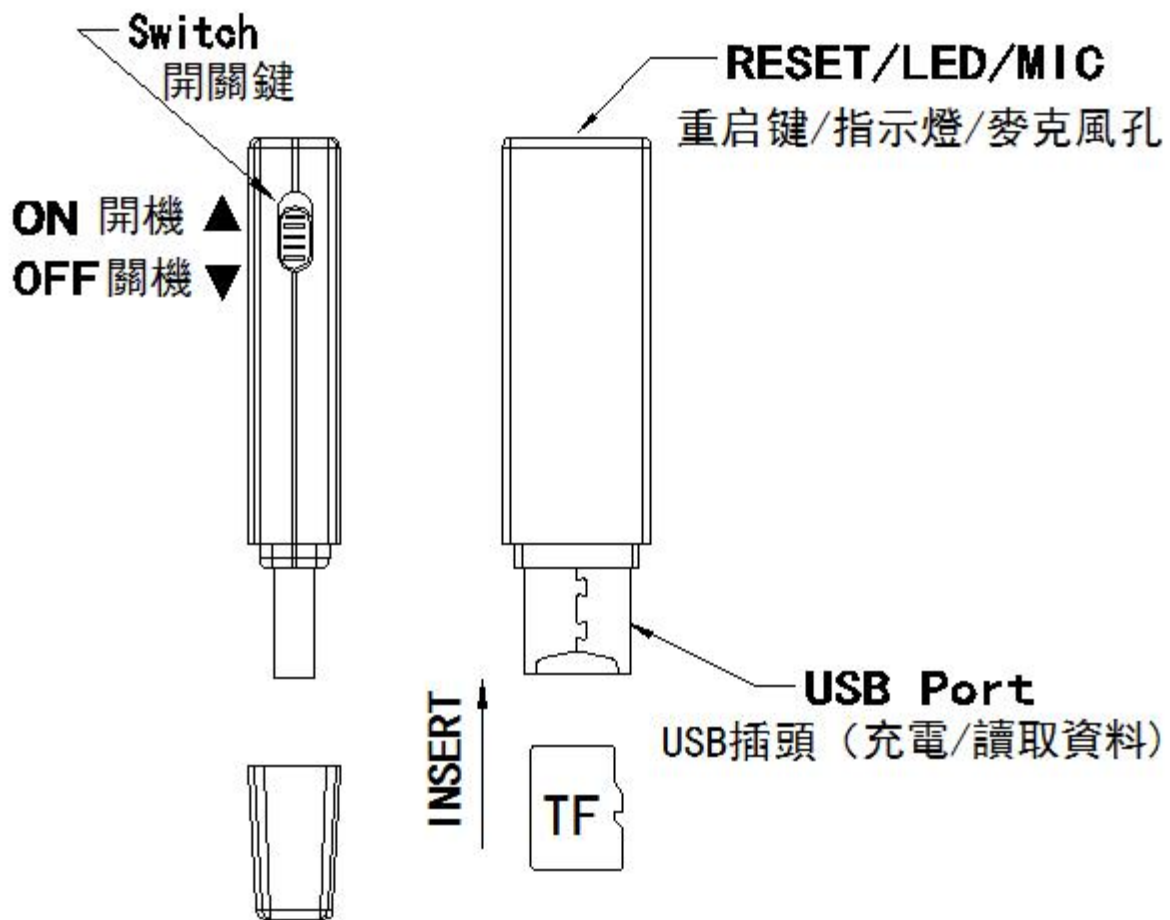

3)讀取錄音資料：在關機狀態下連接電腦，出現抽取式磁碟，即可打開錄音檔。

亦可使用 Android OS OTG 讀取 GL-F14 系列的資料。

4)插電錄音功能：在開機狀態 ON 連接電腦或 USB 充電器可插電錄音，直到 TF 卡記憶體錄滿。

5)電量指示功能：

狀態	指示燈	預計可工作時間
充飽電狀態開機紅燈	閃爍六下	可錄音 10 個小時以上
中電量狀態	閃爍五下	可錄音約 5 個小時
低電量狀態	閃爍四下	可錄音約 150 分鐘
極低電量狀態	閃爍三下	電量不足狀態下錄音約 50 分鐘
需立即充電狀態	閃爍二下	無法工作，請充電以免電池受損

6)充電：USB 插上電腦 或 USB 充電器，約二小時可充飽電，充電時紅燈長亮，綠燈閃爍，充飽電後紅綠燈都熄滅。

註：約 2~3 小時，勿過充，以免降低電池使用壽命

7)復歸：如當機可用迴紋針輕刺復歸孔 Reset，即重新開機。

[日期設定]

A)在根目錄下新增一個 timeset.txt 文件檔，內容例如(2015 年 08 月 11 日 18:57:08)

文件內容輸入 20150811185708

然後存檔並開機錄影，即可寫入設定時間

或

B)在根目錄下 SetTime 資料夾內有 F14TimeSet 批資檔，雙擊 2 下自動同步與 PC 的時間

然後開機錄影，即可寫入設定時間

[製造商]綠廣興業有限公司

[產地]臺灣

[展示中心]台北市南港區忠孝東路六段 388 號

[E-Mail][service@taiwan-spy.com](mailto:service@taiwan-spy.com)