

PV Cam Viewer

App Store/Play Store
Installation Quick Guide
TAIWAN-SPY



GREEN LEAF ENTERPRISE CO.,LTD.

一.安裝 PV Cam Viewer APP


(1)使用手機或平板上的QR Code掃描對應系統的以下二種

QR Code，並下載APP



(2)進入手機或平板的 App Store 或 Play Store，以手動方

式搜尋 PV Cam Viewer，並下載此APP並安裝，待安裝完成，出現圖示。

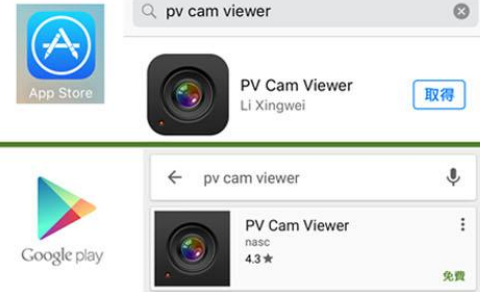

二.WiFi版-點對點連線設定

(1)首先請開啟(GL-H02/H22/H31等等)設備上WiFi功能

(2)選擇設備名稱(EX.圖中設備SSID為PVH0215110326)



(3)輸入密碼(預設密碼：88888888)



(4)返回手機主頁，開啟PV Cam Viewer APP



2

(5)選 設備管理



(6)選該設備(EX.圖中設備SSID為PVH0215110326)。



(7)點選成功後，會回到主畫面選項

再依使用需求設定本設備，
程式設定中的各項設定，皆
需在WiFi點對點的連線下才
能進行設定。

設定完成後選錄影設定，在
其項目中進行即時監控。



3

三. Internet版-點對點連線設定

(1) 首先請開啟(GL-D28-31/E37等等)設備上WiFi功能

(2) 選擇設備名稱(EX.圖中設備SSID為P223344)



(3) 輸入密碼(預設密碼：88888888)



(4) 返回手機主頁，開啟PV Cam Viewer APP



(5) 選 設備管理



(6) 選右上的+號，手動輸入或用相機掃描設備的QR Code

添加設備後 儲存。



(7) 選該設備(EX.圖中設備

SSID為P223344)。



(7) 點選成功後，會回到主畫面選項再依使用需求設定本設備

，程式設定中的各項設定，皆需在 WiFi點對點的連線下才能進行設定。設定完成後選錄影設定，在其項目中進行即時監控。



四. Internet版-遠端即時監控連線設定

(1)點選在 設備管理 中的設備右名稱右邊的齒輪符號



(2)開啟 區域網路 Wi-Fi 輸入您分享器(路由器)的SSID (EX.GREENLEAF-TSPY)及密碼(請詢問設定您分享器的人員)設定後 儲存，設備會重新開機。




6

(3)將您手機或平板的WiFi斷開設備，回到原本您的網路設定或3G/4G待設備連上剛設好的分享器(路由器)

(EX.GREENLEAF-TSPY)後再進入PV Cam Viewer APP 選設備管理，點選剛設好的設備(EX.P223344)即可進行遠端即時監控。

(4)點選成功後，會回到主畫面選項再依使用需求設定本設備，程式設定中的各項設定，皆需在WiFi點對點的連線下才能進行設定。

設定完成後選錄影設定，在其項目中進行即時監控。

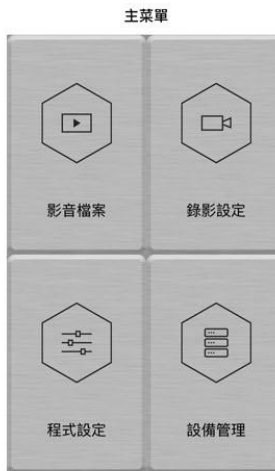

7

五.錄影設定(即時監控)



(1)標準模式：即一般錄影

CAP拍照、REC錄影、STOP停止錄影

右上的設置：覆寫ON/OFF

(2)動態偵測：即位移偵測、移動偵測

CAP拍照、REC錄影、STOP停止錄影

右上的設置：覆寫ON/OFF；動態偵測等級 高/中/低；

動態偵測時間設定 1分/3分/5分

六.影音檔案

(1)選擇檔案，選擇下載，會下載到手機或平板



(2)下載完成後，到備份檔案中選擇要操作的檔案

可播放或刪除

